


オフィスシュレッダー KPS-X711 <u>収扱説明書</u>

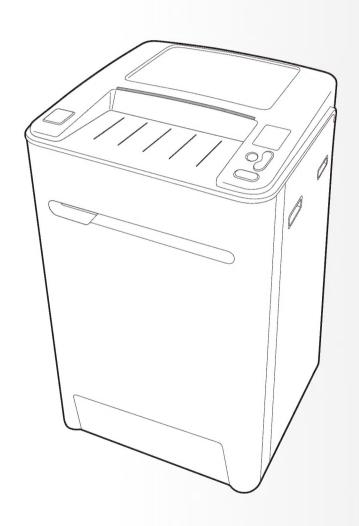

このたびは、オフィスシュレッダー/KPS-X711をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本製品は、紙専用のシュレッダーです。
- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用になる前に本書をよくお読みください。
- 本書をお読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための重要な内容 を記載しています。ご使用前に必ず本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示について



この表示は、死亡または、重傷を負う 可能性が想定される内容です。



この表示は、傷害を負う可能性および、 物的損害の発生が想定される内容です。

図記号について



この図記号は、絶対に行ってはいけない 「禁止」の内容です。



この図記号は、指示に従い行っていただく 「強制」の内容です。

▲ 警告



幼児、お子様に使用させない

けがなどの事故につながる恐れがあります。



投入口や排出口に手を入れない

けがなどの事故につながる恐れがあります。



ネクタイ、ネックレス、衣類などを投入口に 近づけない

巻き込まれることにより、けがなどの事故に つながる恐れがあります。



髪の毛を投入口に近づけない

巻き込まれることにより、けがなどの事故に つながる恐れがあります。



可燃性スプレー (エアダスターなど) は使用 しない

ガスが充満し、引火、爆発の原因になります。



細断中は投入口をのぞき込まない

細断物が飛び散り、けがなどの事故につながる 恐れがあります。



細断物を持ったまま細断しない

細断物と一緒に引き込まれることにより、 けがなどの事故につながる恐れがあります。



機器の上に乗らない、腰掛けない

倒れたり、投入口に巻き込まれて、けがなど の事故につながる恐れがあります。



ドアが開いた状態で動作する場合は、 使用を中止する

そのまま使用すると、けがなどの事故につな がる恐れがあります。 販売店に修理をご依頼ください。



細断くずを捨てる場合は、安全のため電源を 切り、電源プラグを抜く

けがなどの事故につながる恐れがあります。



使用後は、安全のため電源を切り、電源プラ グを抜く

誤動作により、けがなどの事故につながる 恐れがあります。

特にお子様の事故にはご注意ください。



お手入れの際は、安全のため電源を切り、 電源プラグを抜く

誤動作により、けがなどの事故につながる 恐れがあります。



異常があったときは、すぐに電源プラグを抜く

- ●機械内部に金属や水などの液体、異物が 入ったとき
- ●煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したとき

火災・感電の原因になります。 販売店に修理をご依頼ください。



移動させる場合や、長時間使用しない場合は、 安全のため電源を切り、電源プラグを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因になります。 また、コードに引っかかり、けがなどの事故に つながる恐れがあります。



オートオフ機能で細断が停止した場合は、 安全のため電源を切り、電源プラグを抜く

モーターが冷えてオートオフ機能が解除され た時に、突然細断が開始し、けがなどの事故に つながる恐れがあります。



分解・改造しない

感電の原因になります。 内部の点検や修理は、販売店へご依頼くだ さい。

⚠警告

介注意





ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因になります。 不安定な場所に置かない
倒れたりして、けがの原因になることがあります。 直射日光のあたる場所に置かない
誤動作・故障の原因になります。 機器の上にものをのせない
誤動作・故障の原因になります。


お手入れの際、シンナー、ベンジン、 アルコールなどは使用しない

変色・変形・傷などの原因になります。

0	最大細断枚数を超える紙を投入しない 故障の原因になります。
\Diamond	紙以外のものを細断しない 特に粘着剤のついた紙、湿った紙、フィルム 付封筒、ラミネート / バウチフィルム、フィ ルム / ビニール類、布、OHP シートなどを細 断しないでください。 故障の原因になります。
0	ドアを開けっぱなしにしない けがや故障の原因になります。
0	ステーブル(ホッチキスの針)、クリップは 外して細断する 故障の原因になります。
0	移動時は輸送用ネジを取りつける 外したまま移動すると故障の原因に なります。

- ※本製品は弊社で定める品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万が一、製造上の原因による故障または不具合がありましたら、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
- ※お客様または第三者が本製品の誤使用や故障、その他の不具合など、本製品の使用を原因として発生した損害や逸失利益 につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

各部の名称とはたらき

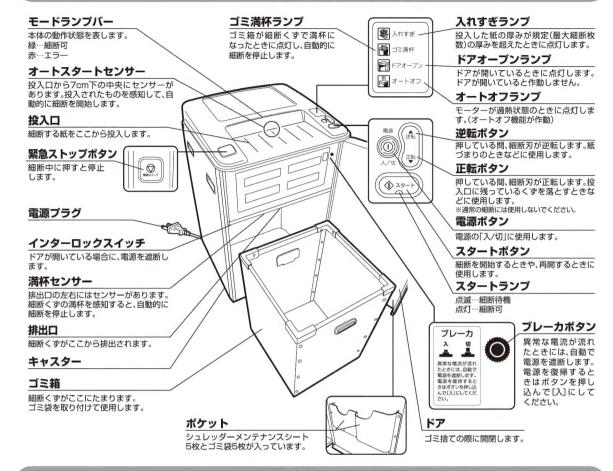

設置のしかた

- 本製品を平らで安定した場所に置きます。
- 2 電源ボタンが[切]になっていることを確認します。
- 3 ゴミ箱を引き出します。
- **4** 輸送用ネジ4本を外してください。

本体を移動させるときは、ネジを取りつける必要があります。外したネジは取扱説明書と一緒に大切に保管してください。

5 ゴミ箱にゴミ袋を取り付け、セットします。

ゴミ袋はゴミ箱内の壁に沿ってきれいにのばしてください。 ゴミ箱は、奥まで確実にセットしてください。

6 電源プラグをコンセントに差し込みます。


細断するときは、P.4「細断のしかた」を参照してください。



- · お子様やペットのいる場所で使用しないでください。
- ・使用後は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。
- ・調理台や加湿器の側など、油煙や湯気があたるような場所に置かないでください。

注意

- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
- 直射日光の当たる場所に置かないでください。
- ・故障を防ぐため、本体を移動するときは輸送用ネジを取りつけてください。

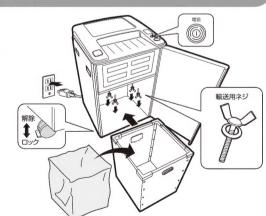

細断のしかた

■ 電源ボタンを押し込み電源を「入」にします。(スタートランプ点滅)

スタートボタンを押します。 (スタートランプ点灯、モードランプバー緑点灯)


3 細断したい紙を投入口に入れると自動的に細断が開始されます。 幅の狭い紙などを投入する場合は、投入口中央(オートスタートセンサー部) から投入してください。

4 紙がなくなると自動的に細断が停止します。

5 長時間使用しない場合は、電源ボタンを再度押し込み [切]にしてください。(スタートランプ、モードランプバー消灯)

ステーブル(ホッチキス針) クリップなどを外す



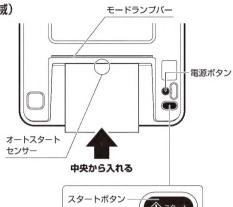

() スター スタートランプ

[最大細断枚数]

A4コピー用紙(64g/m²) タテ約12枚まで A3コピー用紙(64g/m²) タテ約8枚まで ※A43コの場合は、A3タテと同等の最大細断枚数になります。

入れすぎ検知機能(入れすぎランプ点灯)

投入した紙の厚みを検知し、紙づまりを未然に防ぎます。入れすぎランプが点灯した場合は、投入枚数を最大細断枚数以下にして 再投入してください。※紙質・細断の状況によっては、最大細断枚数以下でも細断できない場合があります。

スリープモード機能

操作をしない状態が1分間続くと、自動的にスリーブモードになり、スタートランプ、モードランプバーが消灯します。 細断を再開する場合は、再度スタートボタンを押してください。

オートオフ機能(オートオフランプ点灯)

連続使用時間が長かった場合や紙づまりを何回も起こした場合、モーターを過熱から保護するために、停止状態になります。 オートオフランプが消灯するまで休ませてください。連続使用時間(定格時間)は約30分です。

※連続使用時間は細断物、環境、投入方法によって変動します。

!細断してはいけないもの!

以下のものは細断できません。絶対に入れないでください。

●粘着シールや粘着 テープを貼っている 紙、カーボン紙、和紙 ●フィルム付封筒、パウチ(ラミ ネート)したもの、フィルム/ビ ニール類、OHPシート

●濡れたり湿っている紙

● ステープル(ホッチキス針)や ●布や衣類 クリップ、安全ピン、 CD/DVD、クレジットカード











- 細断中は投入□をのぞき込まないでください。けがなどの事故につながる恐れがあります。
- 細断物を持ったまま細断しないでください。

安全のため使用後は電源プラグをコンセントから抜いてください。

オートオフ機能で細断が停止した場合、安全のため電源を切り、電源プラグを抜いてください。モーターが冷えて オートオフ機能が解除された時に、突然細断が開始し、けがなどの事故につながる恐れがあります。



最大細断枚数を超える紙を投入しないでください。故障の原因になります。

緊急ストップボタンの使いかた

非常時に細断を止めたい場合は、緊急ストップボタンを押すことで、停止できます。

1 緊急ストップボタンを押すと動作が停止します。 (スタートランプ点滅、モードランプバー消灯)

2 逆転ボタンで、細断物を取り除いてください。 このとき、安全の確保のため正転の動作はできません。

3 細断を再開する場合は、スタートボタンを押してください。



緊急ストップボタン

細断中につまったときは

折れ曲がった紙を投入したり、細断途中で紙が折れて厚みが変わると、細断が停止して、細断物がつまることがあります。


逆転ボタンを押し続け、もう片方の手で細断物を取り除いてください。

取り除けない場合は「正転」「逆転」を繰り返し、細断を完了してください。

- **2 正転ボタンを押し続け、残った内部のつまりを取り除きます。** 取り除けない場合は、上から新たな紙を押し込み、正転ボタンを押し続け 細断を完了してください。
- 3 投入枚数を最大細断枚数以下にして再投入します。

ブレーカ機能

細断時の過負荷や異常な電流が流れたときには自動で電源が切れます。 電源を復帰するときはブレーカボタンを押し込んで[入]にしてください。

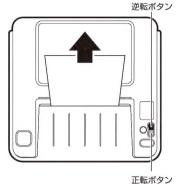

止転パツノ

細断くずの捨てかた

細断くずが満杯になると、ゴミ満杯ランプが点灯し、自動的に細断を 停止します。

- 1 電源ボタンを[切]にします。
- 2 電源プラグをコンセントから抜きます。
- 3 ゴミ箱を引き出して、ゴミ袋の細断くずを捨てます。
- 4 ゴミ箱にゴミ袋を取り付け、戻してください。 本体底面に細断くずが残っている場合は、取り除いてください。



投入口や排出口に手を入れないでください。けがなどの事故につながる恐れがあります。



ドアを開けっぱなしにしないでください。けがや故障の原因になります。



お手入れのしかた

- 1 電源ボタンが[切]になっていることを確認します。
- つからする。

 ったった。

 ったったった。

 ったった。

 ったったった。

 ったった。

 ったった。

- **3 本製品の外側表面とゴミ箱のみ、柔らかい布でから拭きします。** 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませて、拭き取ってください。

警告

- ・ 可燃性スプレー(エアダスターなど)は使用しないでください。引火・爆発の原因になります。
- ・ 投入口や排出口に手を入れないでください。けがなどの事故につながる恐れがあります。



・ シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。変色・変形・傷などの原因になります。

■ カッターの細断能力(切れ具合)が低下してきた場合 別売のシュレッダーメンテナンスシート<品番: KPS-CL-MSA4>をお使いください。

故障かな?

修理を依頼する前に以下を確認してください。対処方法で解決しない場合は、販売店にお問い合わせください。

こんなときは	ここを確認してください	対処方法
電源が入らない	電源プラグをコンセントに正しく差し 込んでいますか?	電源プラグをコンセントに正しく(根元まで確実に) 差し込んでください。
	本製品の電源ボタンは[入]になっていますか?	電源ボタンを押し込んで、[入]にしてください。
	ブレーカボタン(P.3)が[切]の状態に なっていませんか?	ブレーカボタンを押し込んで、[入]にしてください。
細断を開始しない	スタートボタンを押していますか?	スタートボタンを押してください。
	細断したい紙を投入口中央から入れて いますか?	投入口中央から入れてください。 (P.4「細断のしかた」参照)
	ドアが開いていませんか? (ドアオープンランブが点灯)	ドアを正しく閉じてください。
	ゴミ箱が満杯になっていませんか? (ゴミ満杯ランプが点灯)	電源ボタンを[切]にしてプラグを抜き、細断くずを捨て てください。(P.5「細断くずの捨てかた」参照)
ドアが閉まらない	ゴミ箱が奥まで入っていますか?	奥まで確実にセットしてください。
	細断くずを詰めすぎて、ゴミ箱がふくら んでいませんか?	電源ボタンを[切]にしてプラグを抜き、細断くずを捨て てください。(P.5「細断くずの捨てかた」参照)
投入口に紙が入っていかない	投入口に細断物がつまっていませんか?	細断物を取り除いてください。 (P.5「細断中につまったときは」参照)
細断中に停止した/ 細断物が逆戻りした	細断できる枚数より多い紙を入れてい ませんか?(入れすぎランプが点灯)	紙をA4コピー用紙タテ12枚以下、A3コピー用紙タテ8枚以下にして細断してください。
	紙づまりを起こしていませんか?	つまった紙を取り除いてください。 (P.5「細断中につまったときは」参照)
	ゴミ箱が細断くずで満杯になっていま せんか?(ゴミ満杯ランプが点灯)	電源ボタンを[切]にしてブラグを抜き、細断くずを捨て てください。(P.5「細断くずの捨てかた」参照)
	オートオフ機能(P.4)が働いていませんか?(オートオフランプが点灯)	オートオフランプが消灯するまで、モーターを休ませて ください。
	ブレーカボタン(P.3)が[切]の状態に なっていませんか?	ブレーカボタンを押し込んで、[入] にしてください。 (P.5「細断中につまったときは」参照)
細断の動作が停止しない/ 電源を入れただけで動く	オートスタートセンサー(P.3)に細断くず などが付着していませんか?	電源ボタンを[切]にしてプラグを抜き、紙を縦に3回程度 折って棒状にしたものでセンサー付近をこすってください。
細断くすが満杯になっていないのにゴミ満杯ランプが点灯 する	- 満杯センサーに細断くずが付着して いませんか?	電源ボタンを[切]にしてプラグを抜き、カッターに注意 して付着している細断くずを取り除いてください。
	排出口から細断くずがたれ下がって いませんか?	※排出口には手を入れないでください。
	ゴミ袋がゴミ箱から浮いていませんか?	ゴミ袋をゴミ箱にぴったりとセットしてください。

仕様

品名	オフィスシュレッダー
品番	KPS-X711
最大細断枚数	A4コピー用紙(64g/m²)タテ約12枚 A3コピー用紙(64g/m²)タテ約8枚
投入幅	310mm(A3対応)
細断寸法	2×15mm
細断方式	クロスタイプ
本体寸法	W504×D495×H848mm
ゴミ箱容量	700
作動音(無負荷時)	約55dB
連続使用時間	約30分(定格時間)
細断速度(50/60Hz)	約2.7~3.0/3.2~3.6m/分
消費電力(50/60Hz)	約210~400/270~480W
待機電力	約0W(0.1W未満) ※スリープモード時
定格電圧	AC100V(50/60Hz)
質量	51kg